


Plnicí šnekový dopravník


(Montáž a bezpečnostní opatření)

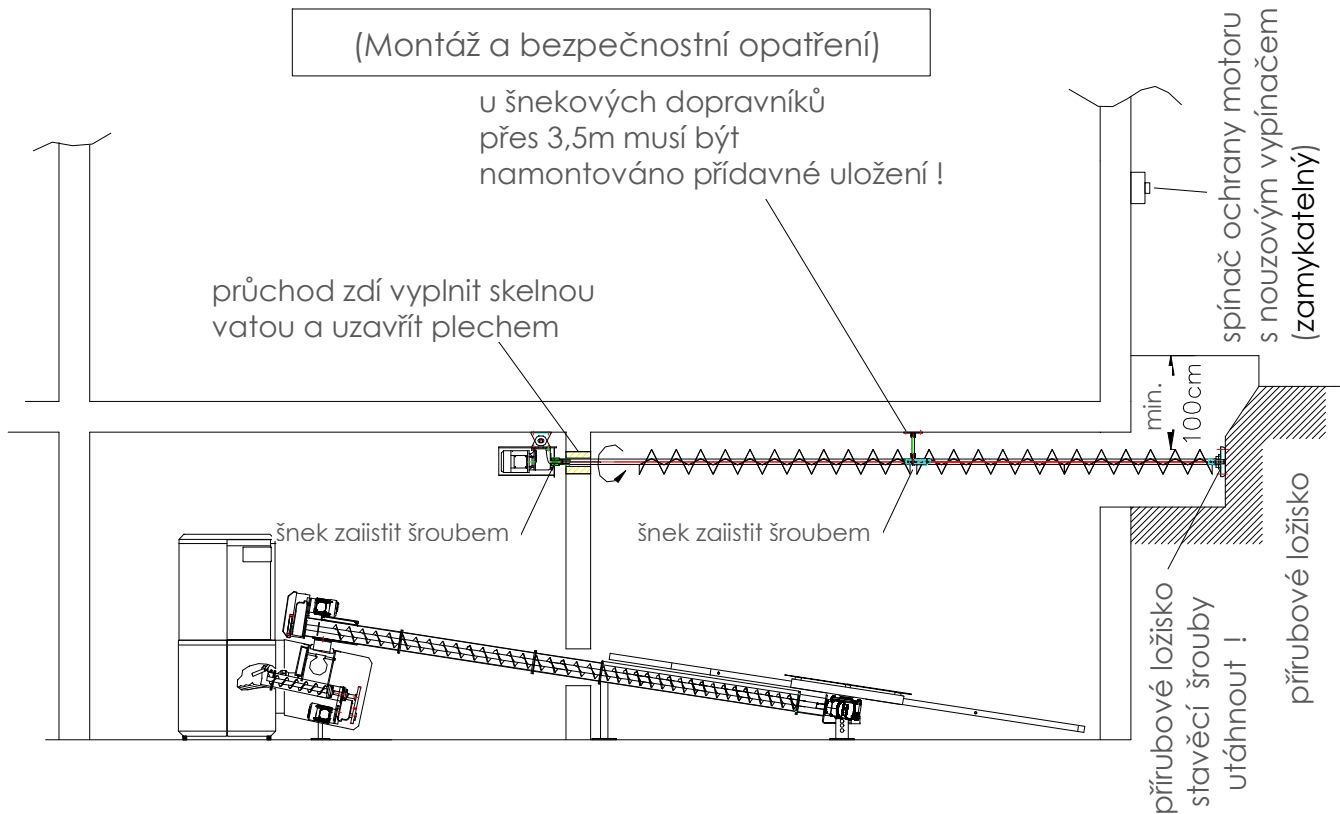

Elektroinstalace smí provádět pouze koncesiovaný elektrikář!

Připojení motoru: 400 V 3~ Y hvězda

Směr chodu: při pohledu na hřídel motoru – proti směru chodu hodinových ručiček

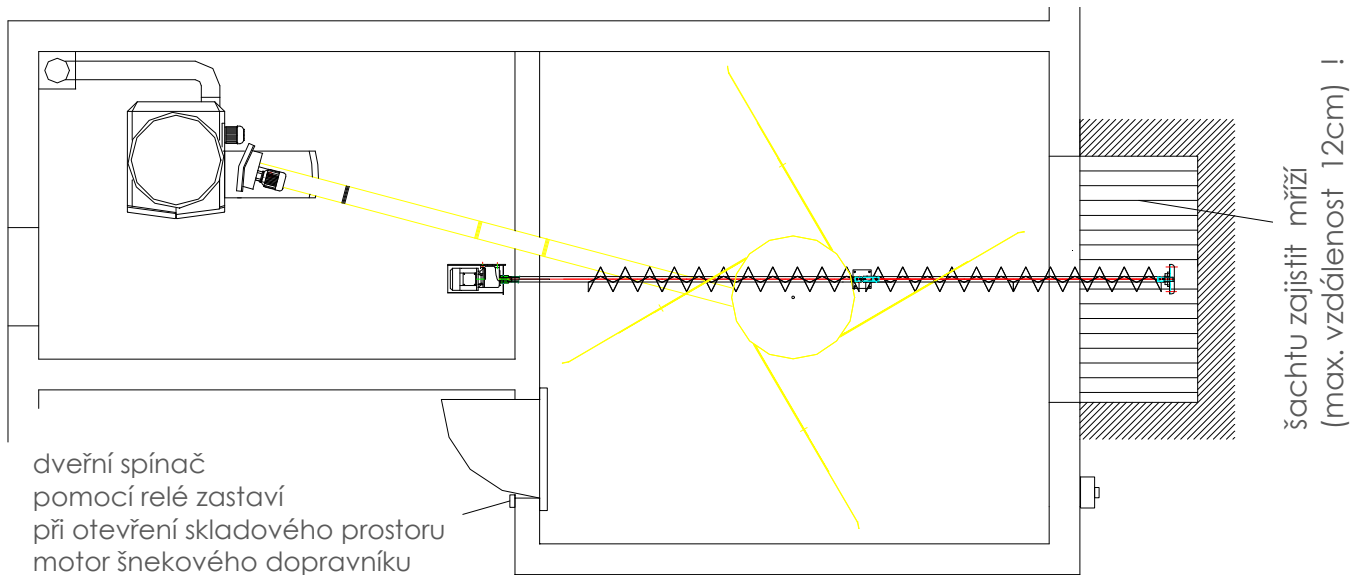

POZOR: Ohrožení života



Během plnění se ve skladovacím prostoru nesmí zdržovat žádné osoby!

Před zapnutím plnicího šneku je nutné zkontrolovat, že se v šachtě nebo ve skladovacím prostoru nenachází žádné osoby!

Dveře do skladovacího prostoru je nutné zahradit!

Plnicí šachta musí být zabezpečena ochrannou mříží!